



Montageanleitung Griffe

HÄFELE


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
NOTICE DE MONTAGE
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Montageset 170...
für Griffe aus Edelstahl, Aluminium, Messing
und Nylon an Holztüren


article number 909.03.920, 909.03.921, 909.03.930, 909.04.851

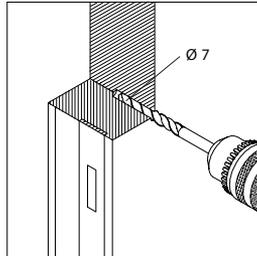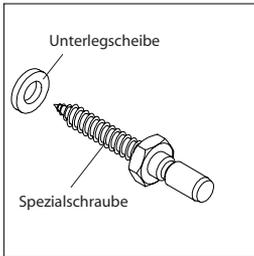


1. Von der Griffseite mit 7 mm Bohrer vorbohren.

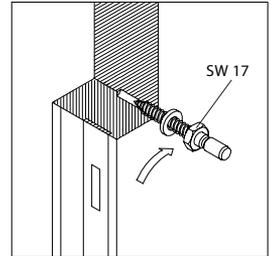

2. Unterlegscheibe auf Spezialschraube aufstecken. Spezialschraube festdrehen.

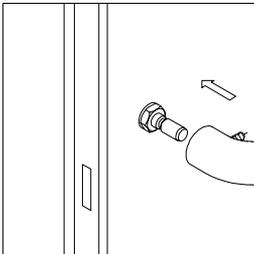

3. Griff aufstecken.

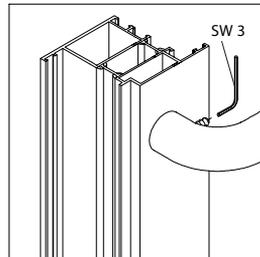

4. Gewindestift M6 mit Inbuschlüssel festdrehen.



Achtung : Vorher Gewindestift M6 mit Inbuschlüssel zurückdrehen.

Montageanleitung Griffe


HÄFELE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
NOTICE DE MONTAGE
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO


Montageset 170.40 .2 / .3
für Griffe aus Edelstahl, Aluminium, Messing
und Nylon an Holz Türen

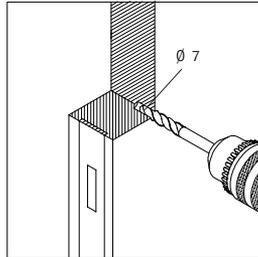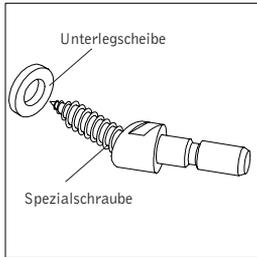


1. Von der Griffseite mit 7 mm Bohrer vorbohren.

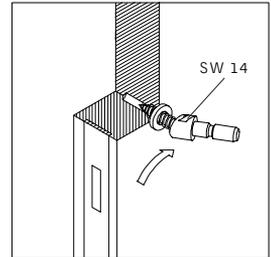

2. Unterlegscheibe auf Spezialschraube aufstecken. Spezialschraube festdrehen und ausrichten.

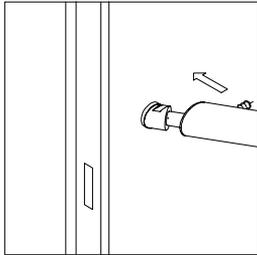

3. Griff aufstecken.

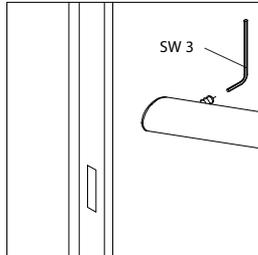

4. Gewindestift M6 mit Inbuschlüssel festdrehen.

Achtung : Vorher Gewindestift M6 mit Inbuschlüssel zurückdrehen.